


# 第1章 はじめに

## 第1章

ご使用前に、この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。テレビは、テレビ放送を鑑賞するために使用します。好きな番組を選択して鑑賞してください。まずは、付属品などがそろっているかの確認をしてください。万が一、不足しているものがございましたら、お買い上げいただきました販売代理店にお問い合わせくださいませ。また、不備がある場合は、メーカーまでご連絡ください。ご対応させていただきます。ご使用に当たっては、この取扱説明書をよく読み、正しく操作してください。誤った操作を行うと故障の原因となります。

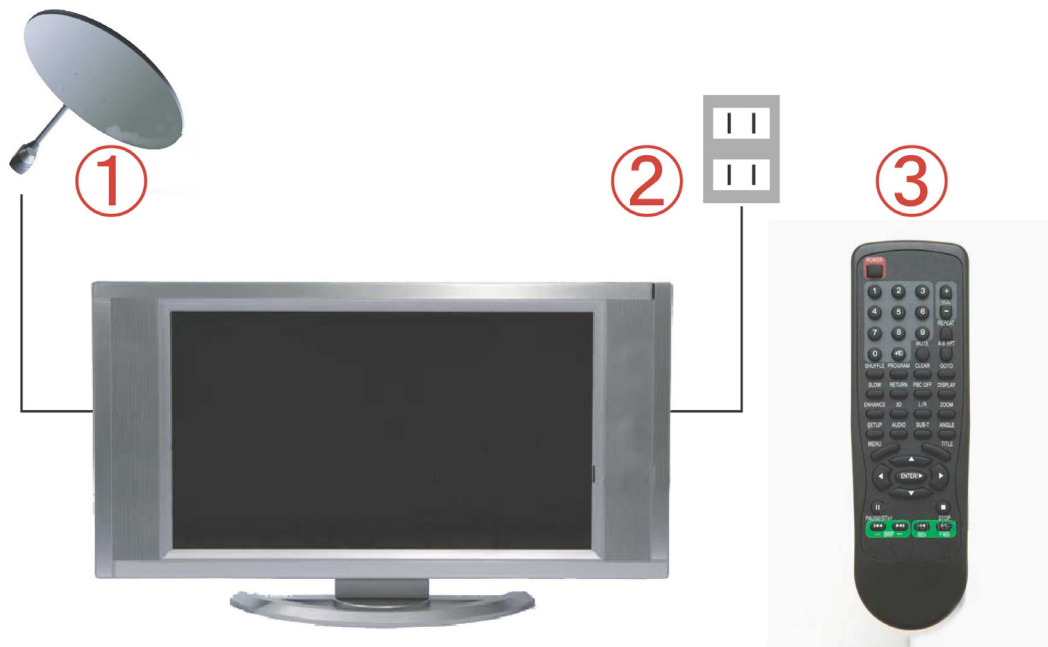

付属品	型番	商品	コード数
リモコン	ada-123890	1879453123035-4545	1
アンテナプラグ	123-adaf	145789142631-9999	1
単三型乾電池	19283-afem	58974123103-4578	2